
VOCE DEL PADRONE MOD. 545

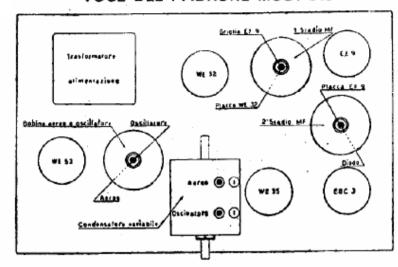

Per la taratura del Mod. 545 non è necessario estrarre il telato dal mobile perchè tutti i compensatori e le viti di regolazione delle bobine sono direttamente accessibili attraverso gli appositi fori praticati nel fondo del mobile, oppure dalla parte superiore del telaio.

Per la taratura si dovrà disporré il generatore (485 kHz) sulla griglia WE32 attraverso un condensatore da 0,1 μ F e si tareranno per la massima uscita ordinatamente il circuito del diodo (18, vite inferiore), di placca della EF9 (18, vite superiore) di griglia della EF9 (17, vite superiore) e di placca della WE32 (17, vite inferiore).

CONTROLLO DELL'ALLINEAMENTO: possibile solo con l'im-

piego di oscillatore campione.

Generatore su 1294 kHz. Regolare il compensatore dell'oscillatore sul variabile, vita anteriore, fino ad udire il segnale con indice su Klagenfurt.


Tarare nello stesso punto col compensatore d'aereo (sul variabile, vite posteriore) fino ad ottenere la massima uscita.

Generatore su 592 kHz, indice su Vienna, tarare il ferro dell'oscillatore (16, vite superiore) per la massima uscita.


TENSIONI E CORRENTI ALLE VALVOLE DEL MOD. 545.

· ·	Accen -	Ca- todo	Plac- ca	Griglia scher.	Plac- ca osc.	Corrente	
Tipo	rila- mento					Plac- ca	Griglia scher.
WE32	Volt 4	Volt - 2,5	Volt 270	Volt 72	Volt 72	m A 1,2	mA 4
EF9	6,3 6,3	-2,5	270 150	95		5,7 0,5	1,8
WE30 o WE35	4	- 18	250	270	=	35	5,5
WE53	4	_	_	_	_	I totale = 55	

Tensione massima positiva	volt
	volt
Resistenza campo dinamico 1400	ahm
Consumo circa 60	VA
Media frequenza 485	k Hz

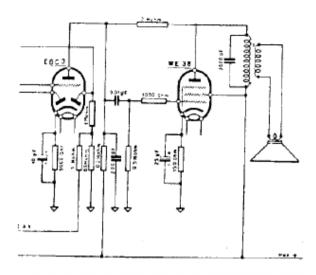

Mod. 552 e 1551. Variante allo schema elettrico.

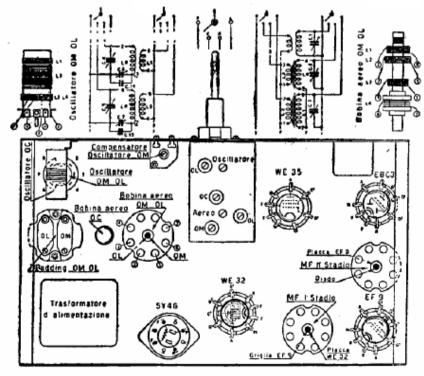

Mod. 552 e 1551. Posizione dei compensatori per la taratura.